



(+54 223-3513875  
+54 223-6696242  
+54 223-6139882  
info@metalplastico.com.ar

metalplastico.com.ar  
@metalplasticosrl  
Juncal 3936 (CP7600)Bs.As,  
Argentina.

# FICHA TÉCNICA

## del producto

### CABEZAL DE DESMALEZADORA **Vtete**

Nuevo sistema de cabezal de desmalezadora permite una recarga de la tanza de corte sin la necesidad de desarmar el cabezal. Ofrece un diseño simple, robusto y de gran durabilidad.

#### CARACTERÍSTICAS

- Cabezal universal para todos los modelos de maquina.
- Facil de recargar, no hace falta desarmar el cabezal.
- Resistente para uso intensivo.
- Alta capacidad de recarga.
- Ojales de bronce resistentes al desgaste.
- Para uso con tanza de nylon redonda o cuadrada de 1.3 a 3.3 mm

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diametro Exterior	116 mm
Altura:	60 mm
Peso:	350 grs.
Material	Poliamida66 con fibra de vidrio
Estilo:	moderno y ergonómico
Resistencia:	uso intensivo
Tratamiento perno:	Galvanizado
Soporta:	hasta 10000 RPM

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.



#### RECARGA RAPIDA

FACIL DE RECARGAR  
NO HACE FALTA  
DESARMAR EL CABEZAL

#### UNIVERSAL

- **CENTRO UNIVERSAL**  
EN DISTINTAS  
MEDIDAS: M10X1.25  
IZQ / M12X1.50 IZQ  
/M12X1.75 IZQ  
/M8X1.25 IZQ  
- **COMPATIBLE CON:**  
HONDA, STIHL,  
GAMMA, ECHO,  
DAEWOO, LUSQTOFF,  
NIWA, DAIHATSU,  
OTRAS





(+54 223-3513875  
+54 223-6696242  
+54 223-6139882  
info@metalplastico.com.ar


metalplastico.com.ar  
@metalplasticosrl  
Juncal 3936 (CP7600)Bs.As,  
Argentina.

# FICHA TÉCNICA

## del producto



### DESPIECE

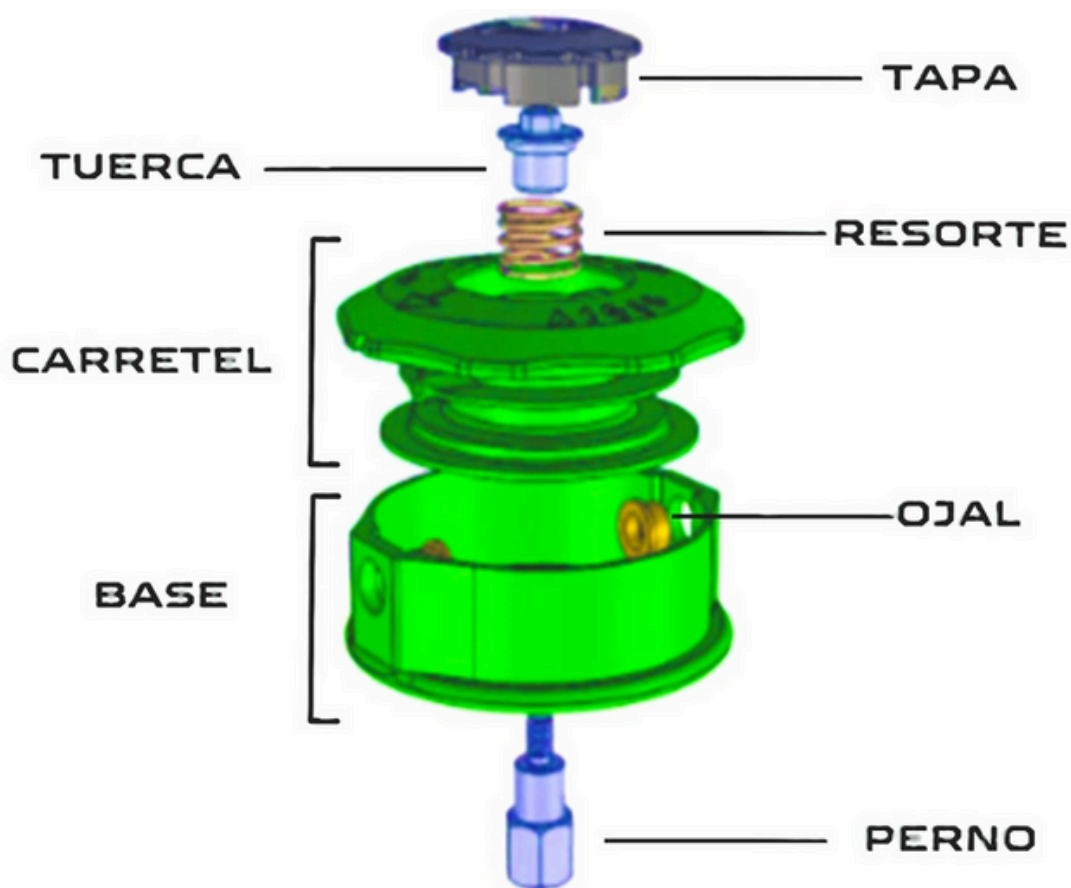

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.



(+54 223-3513875  
+54 223-6696242  
+54 223-6139882  
info@metalplastico.com.ar


metalplastico.com.ar  
@metalplasticosrl  
Juncal 3936 (CP7600)Bs.As,  
Argentina.

# FICHA TÉCNICA

## del producto



### DIMENSIONES

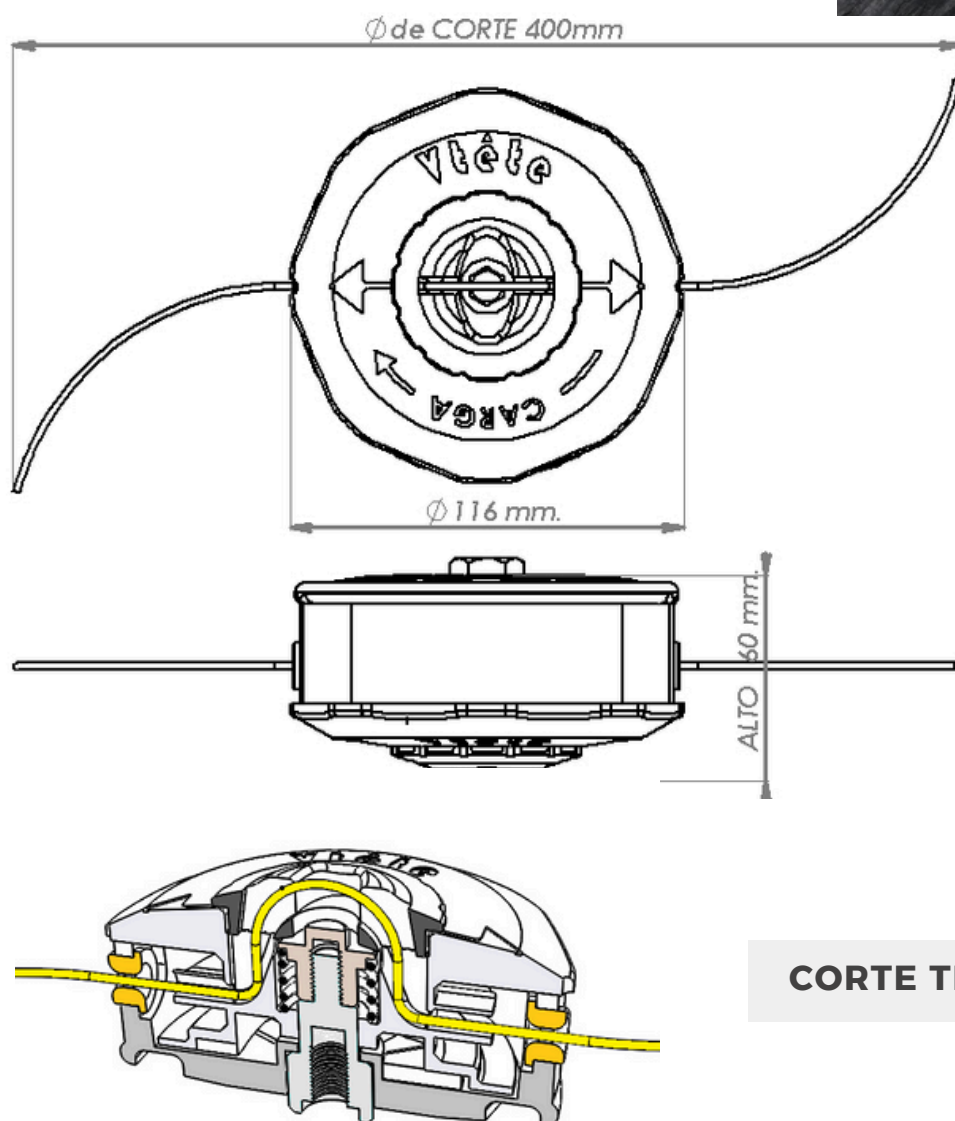

### CORTE TRANSVERSAL

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.

**Vtete**



(+54 223-3513875  
+54 223-6696242  
+54 223-6139882  
info@metalplastico.com.ar


metalplastico.com.ar  
@metalplasticosrl  
Juncal 3936 (CP7600)Bs.As,  
Argentina.

# FICHA TÉCNICA

## del producto



CABEZAL UNIVERSAL **Vtete** CARGA FACIL

 MEDIDA ROSCA PERNO	LARGO del PERNO	CODIGO CABEZAL	Dimensiones tanza (mm)	Formato de la tanza
M 10 x 1,25 Hembra	Corto	PCM10x1.25H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 10 x 1,25 Hembra	Largo	PLM10x1.25H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 12 x 1,50 Hembra	Corto	PCM12x1.50H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 12 x 1,50 Hembra	Largo	PLM12x1.50H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 12 x 1,75 Hembra	Corto	PCM12x1.75H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 12 x 1,75 Hembra	Largo	PLM12x1.75H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 8 x 1,25 Hembra	Largo	PLM8x1.25H	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦
M 8 x 1,25 Macho	Largo	PLM8x1.25M	2/2,5/3/3,3	● ■ ◆ ✦

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.

**Vtete**





(+54 223-3513875  
+54 223-6696242  
+54 223-6139882  
info@metalplastico.com.ar


metalplastico.com.ar  
@metalplasticosrl  
Juncal 3936 (CP7600)Bs.As,  
Argentina.

# FICHA TÉCNICA

## del producto



### CODIGO DE REPUESTOS

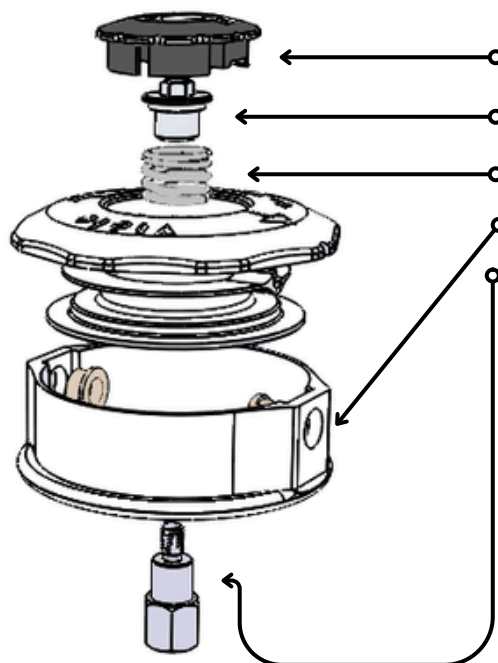


DESCRIPCION PIEZAS	CODIGO CABEZAL
TAPA	VTT001
TUERCA ALUMINIO	VTT003
RESORTE	VTT005
OJAL BRONCE	VTT007
PERNO LARGO 10X1,25 H	VTTPL10125
PERNO CORTO 10X1,25 H	VTTPC10125
PERNO LARGO 12X1,50 H	VTTPL12150
PERNO CORTO 12X1,50 H	VTTPC12150
PERNO LARGO 12X1,75 H	VTTPL12175
PERNO CORTO 12X1,50 H	VTTPC12175
PERNO LARGO 8X1,25 H	VTTPL8125H
PERNO LARGO 8X1,25 M	VTTPL8125M

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.




# INSTRUCCIONES DE USO

1. Alinee la flecha del cabezal con los ojales del tambor.



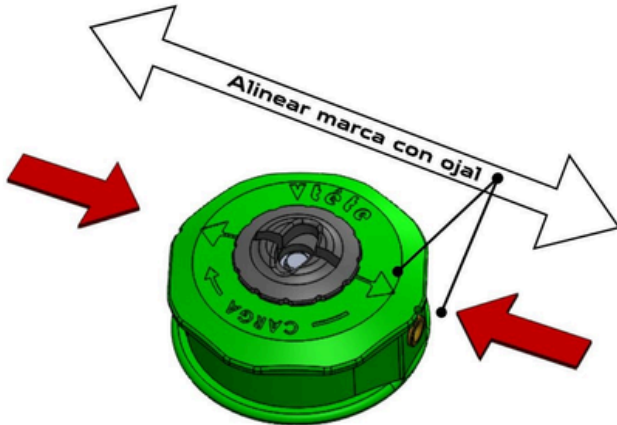


2. Introducir la tanza de nylon por los orificios de la parte superior de cabezal. Una vez que sale por los ojales tirar de la tanza.

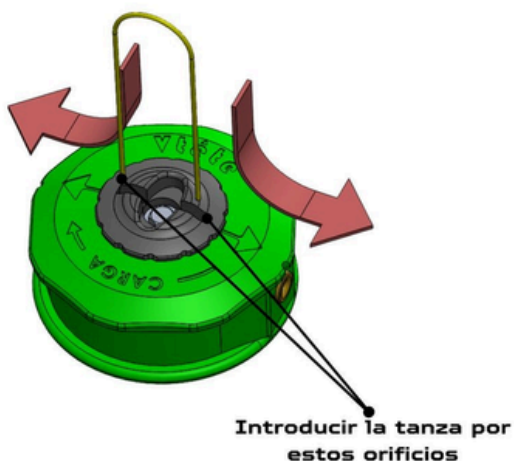


**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.

3. Igualar el largo de la tanza en ambos extremos.

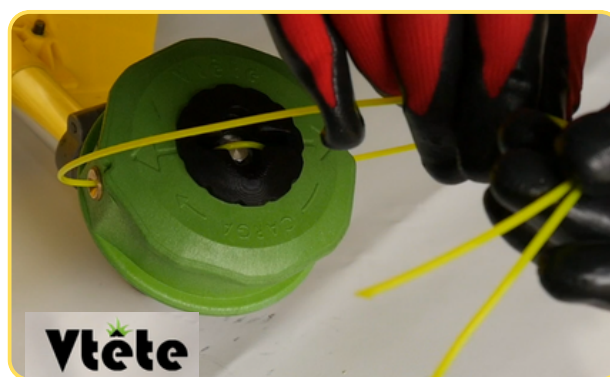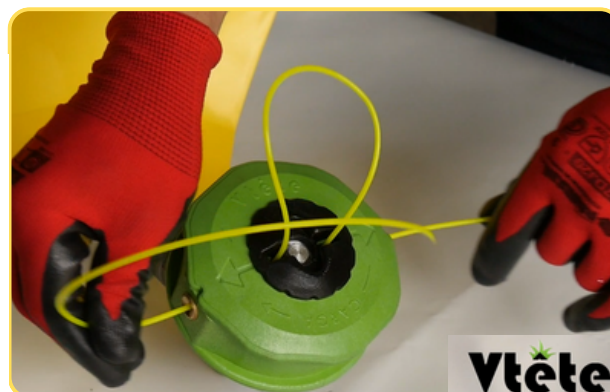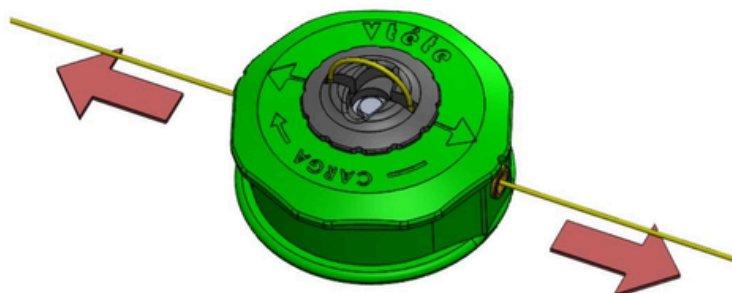

4. Sostenga firmemente el tambor y gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj para cargar la tanza en el cabezal.

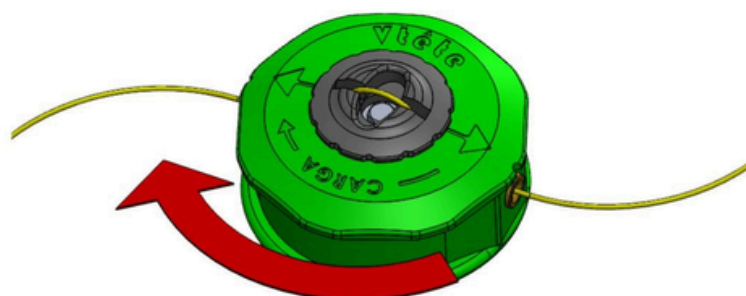

**PRECAUCION:** SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y CUERPO MIENTRAS USE EL CABEZAL PARA CORTAR.